


Jaguarmattan

Ihopsättning av moduler till hel matta

Modulerna monteras överlappande i s k tegelstensmönster och ska ligga på tvären mot gångriktningen. För att underlätta sammanfogningen kan man doppa modulernas kanter i tvålvatten (lite vanligt diskmedel och vatten), därefter slås de lätt samman med en gummiklubba.

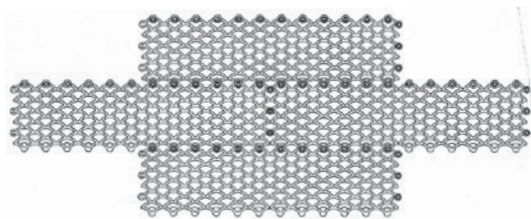

Placering av färdig matta i nedsänkning eller direkt på golv


Jaguarmattan är ej fribärande utan ska läggas på ett plant fast underlag, i nedsänkning eller med mattramp.



• Placera mattan med rätt sida ner, dvs **dräneringskanaler och modulringar/fästen, ska ligga nedåt mot underlaget.**

• Rätt sida upp. Bågarna ska ligga i gångriktningen.

• Mattan byggs/ska byggas med ett visst övermått, ca 2% i gångriktningen, för att förhindra förskjutning i nedsänkningen vid hårt trafikerade entréer. Tryck/tvinga ner mattan i nedsänkningen så att den spänner mot kanten.

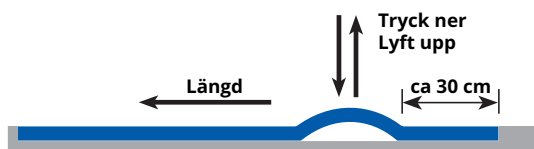

• Speciella måttanpassningar görs enkelt på plats med en mattkniv.

Lagning av skadad matta

Modulerna kan enkelt bytas ut vid skada. Drag loss de skadade modulerna med händerna och ersätt med nya. Tryck ihop fästringarna för hand eller med gummiklubba.

Städning / rengöring

Jaguarmattan kan borstas eller spolvas av vid rengöring (även högtryckstvätt). Vanliga golv/allrengöringsmedel kan användas. Rulla ihop mattan för att komma åt att städa under. Vid stora mattor rekommenderas att man rullar ihop halva mattan från ena änden och rengör nedsänkningen, därefter rullar tillbaka och gör samma sak med den andra halvan.

Extra tillbehör

Monteringsankare för mattor längre än 3 m



Monteringsankare används för att förhindra att mattan förskjuts i gångriktningen vid hårt trafikerade entréer. De ska skruvas fast i golvet (skruv medföljer ej) vid mattans början och slut vid mattlängder överstigande 3 m, samt en rad var tredje meter vid långa längder. Ett ankare per modul i breddled. Mattans hålprofil trycks enkelt fast mot monteringsankaret och går sedan lika enkelt att lyfta undan för städning.



Ingjutningsram

Består av vinkelprofiler (L). Ramen är förberedd för montering med girade hörn och förmonterade kraftiga hörnbeslag som säkerställer en exakt fastskruvning. Även med förmonterade vridbara kramlor. Hörnbeslag med fäste bygger 7 mm under ramen. Ramen kan även fås i raka längder i önskad mått.

Mattramp

Beställes måttanpassad och levereras i delar med girade hörn. Med avfasad kant för att minska snubbelrisken och för att rama in mattan då den placeras ovanpå ett golv.

